



# 茶室 (茶室金物 (約金物) 解説)


**SKK-3 釜蛭釘**

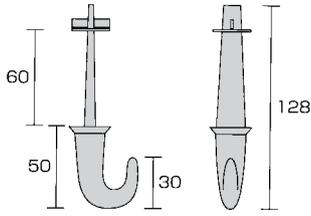




**SKK-5 花蛭釘**

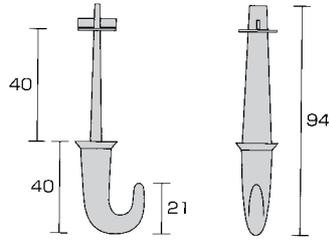

**SKK-9 走り釘**

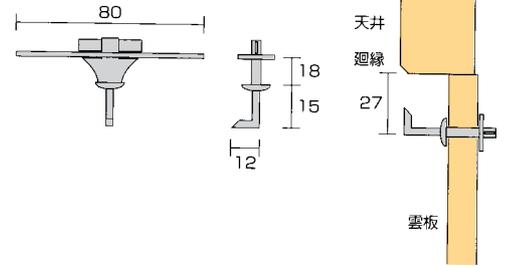

**SKK-10 稲妻走り釘 (廻縁用一対)**

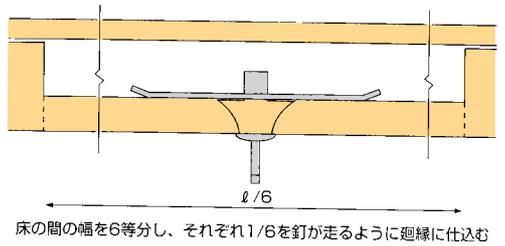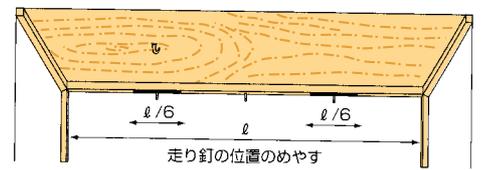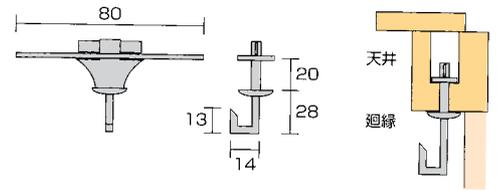


床の間の幅を6等分し、それぞれ1/6を釘が走るように廻縁に仕込む

釜蛭釘の座の中心と鉤先の中心の差に注意して、釜が床の中心に掛かるようにする

一間以上の床の間の場合


一間以下の床の間の場合

**SKK-11 無双釘 (平沈)**


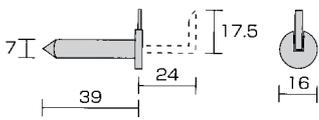


無双釘 (平沈)。表千家に多い

**SKK-12 無双釘 (丸浮)**

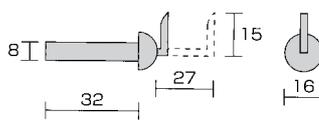


無双釘 (丸浮)。表千家に多い

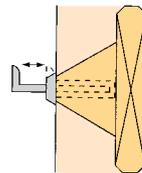


壁仕上げに先立って、木下地に仕込む

**SKK-13 柳釘平座**

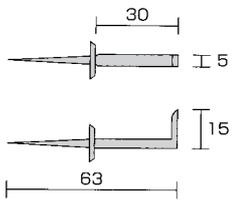


平座 (面皮柱の場合)

**SKK-14 柳釘折れ座**

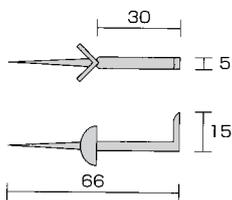



折れ座 (柱の角に打つ場合)

**SKK-18 中釘**

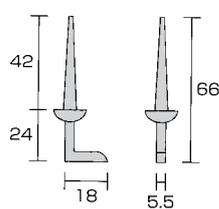




中釘用折釘。表千家にある

**SKK-19 二重折釘 (栓差し型)**

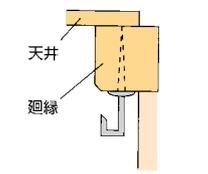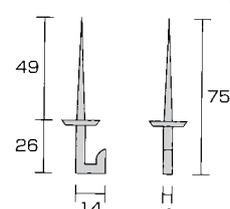

廻縁下端に取り付けた軸釘


**SKK-40 小判型輪掛金**

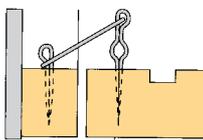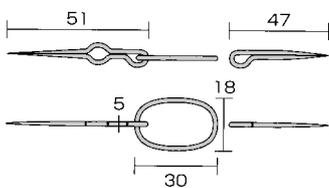


掛け雨戸を開けておくと、付属のピンは掛金下の穴にさしておく

軸掛金を掛けて、その抜け止めにピンをさしておく

**SKK-36 丸打掛**

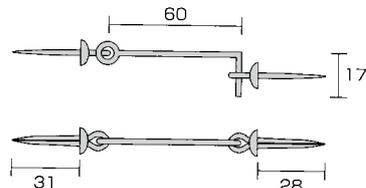

**SKK-41 しぎのはし**

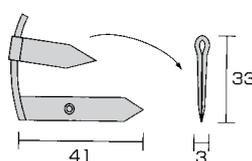

**SKK-48 門 (かんぬき) 金物**

